


## Parametrierung der Handschaltebene HSE-U 72 / N:

Die Parameter des Gerätes sind bei Lieferung auf Werkseinstellung oder nach Kundenvorgaben. Für die Neuparametrierung der Betriebsdaten wie folgt vorgehen:


### Ablauffolge / Neueinstellung:

1	▲ und ▼ 5 Sek. gedrückt halten
2	mit ▲ und ▼ Parameter auswählen (P00, P01, ...)
3	● drücken, um Parameterauswahl zu bestätigen
4	mit ▲ und ▼ Parameterwert ändern
5	mit ● Parameterwert speichern
6	mit Punkt 2 fortfahren, um weitere Parameter zu ändern
7	um Parametriermodus zu verlassen Parameter „End“ auswählen und bestätigen (alternativ 60 Sek. warten)

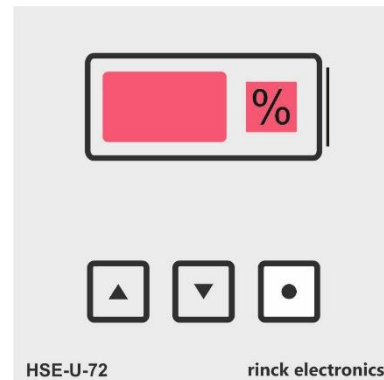

### Parameter:

Nr.	Bezeichnung	Funktion	Einstellbereich	Werkseinstellung	
P00	RESET	alle Parameter auf Werkseinstellung setzen	Wert	%-Modus (P12 = 2)	°C-Modus (P12 = 1)
P01	EINGANG	unterer Wert Eingang Klemme 6	0.00 – 10.0	0.00 V	0.00 V
P02		oberer Wert Eingang Klemme 6	0.00 – 10.0	10.0 V	10.0 V
P03		unterer Wert Anzeige Klemme 6	-99 – 100	0.0 %	0.0 °C
P04		oberer Wert Anzeige Klemme 6	-99 – 100	100 %	50.0 °C
P05	AUSGANG	unterer Wert Anzeige Klemme 5	-99 – P10	0.0 %	18.0 °C
P06		oberer Wert Anzeige Klemme 5	P10 – 100	100 %	28.0 °C
P07		unterer Wert Ausgang Klemme 5	0.00 – 10.0	0.00 V	0.00 V
P08		oberer Wert Ausgang Klemme 5	0.00 – 10.0	10.0 V	10.0 V
P09		Auflösung Sollwert (Schrittweite)	0 – 1000	10 (= 1 %)	5 (= 0,5 °C)
P10		Einschalt-Sollwert bzgl. P05 und P06	-99 – 100 (P05 – P06)	50.0 %	22.0 °C
P11	LCD-MODE	<u>Anzeigemodus:</u> 0 = Sollwert 1 = Soll-/Istwert (automatisch) 2 = Istwert	0, 1, 2	1	1
P12	PRESET	<u>Einheit:</u> 1 = °C 2 = %	1, 2	2	1
End	EXIT	Parametriermodus verlassen			

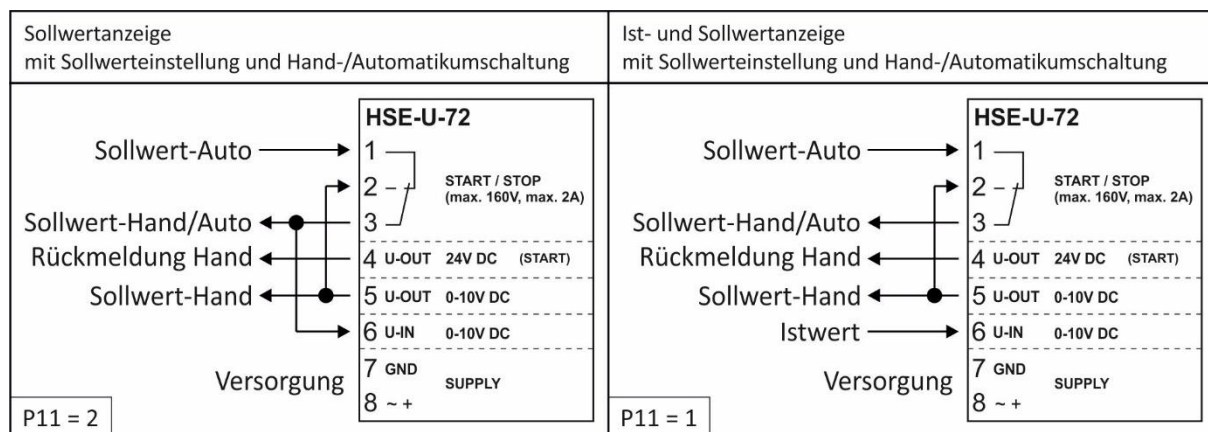

Zum Anschluss oder für weitere technische Daten siehe auch Datenblatt **B447** (Gerätebeipack).